

Aktywne piórko Dell
PN556W
Podręcznik użytkownika

Model regulacji: PN556W



Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia



UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.



PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.



OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

© 2015–2018 Dell Inc. lub podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC i inne znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej spółek zależnych. Inne znaki towarowe mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

2018 - 11


Wer. A01

Spis treści

Zawartość opakowania.....	5
Funkcje.....	7
Konfigurowanie Dell Active Pen	9
Instalowanie baterii.....	9
Instalowanie baterii AAAA.....	9
Instalowanie baterii pastylkowych.....	9
Ilustracja: wyjmowanie uchwytu baterii pastylkowych.....	12
Parowanie z urządzeniem Bluetooth.....	13
Panel sterowania aktywnego pióra	15
Instalacja Panelu sterowania aktywnego pióra.....	15
Korzystanie z Panelu sterowania aktywnego pióra.....	16
Trzymanie aktywnego pióra firmy Dell.....	18
Rozwiązywanie problemów.....	19
Dane techniczne.....	22
Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firmą Dell.....	23
Narzędzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania.....	23
Kontakt z firmą Dell.....	24
Ważne informacje.....	25
Gwarancja.....	25

Oświadczenie prawne.....	26
Komunikaty FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów prawnych.....	26

Zawartość opakowania

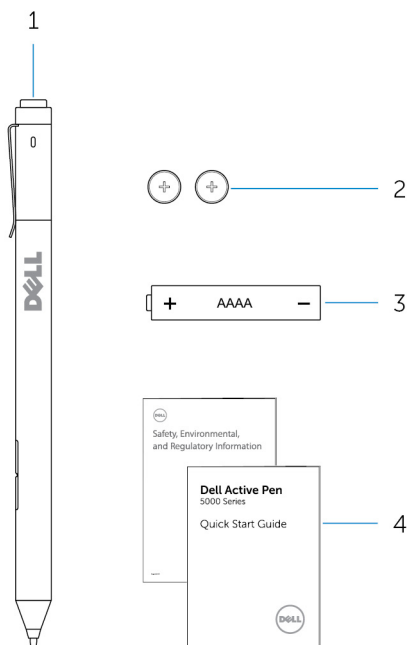


Rysunek 1. Zawartość opakowania

- | | | | |
|---|---------------------|---|------------------------|
| 1 | Aktywne piórko Dell | 2 | Baterie pastylkowe (2) |
| 3 | Bateria AAAA | 4 | Podręczniki |



UWAGA: Do celów związanych z gwarancją należy zanotować numer PPID z opakowania lub zachować opakowanie na później.

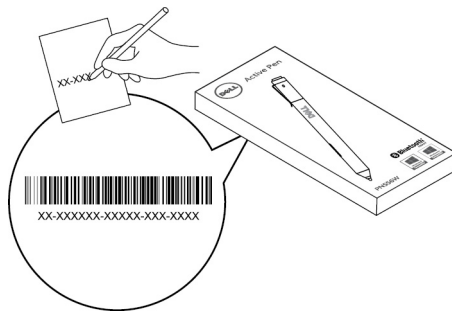

Rysunek 2. Zapisywanie numeru PPID

Funkcje



Cecha	Funkcja
1 Końcówka pióra	Przesuwaj końcówkę po ekranie dotykowym, aby przemieszczać wskaźnik. Pióro umożliwia pisanie, rysowanie, zaznaczanie obiektów i wykonywanie innych czynności.
2 Dolny przycisk na obudowie	Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, a potem przesuwaj końcówkę po obszarze, który chcesz wymazać. Aby zmienić funkcję tego przycisku, zapoznaj się z sekcją Panel sterowania aktywnego pióra .
3 Górny przycisk na obudowie	Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć menu kontekstowe lub wykonać kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Aby zmienić funkcję tego przycisku, zapoznaj się z sekcją Panel sterowania aktywnego pióra .
4 Lampka parowania Bluetooth	Migające białe światło oznacza, że tryb parowania jest włączony. Ciągłe białe światło wskazuje, że parowanie zostało ukończony. Informacje na temat parowania pióra z urządzeniem Bluetooth można znaleźć w sekcji Parowanie z urządzeniem Bluetooth .
5 Górny przycisk	<ul style="list-style-type: none">Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć tryb parowania.Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby otworzyć aplikację OneNote. UWAGA: Funkcja ta działa nawet wtedy, gdy ekran urządzenia jest zablokowany.Naciśnij przycisk dwa razy z rzędu, aby zapisać zrzut ekranu i przesłać go do aplikacji OneNote.Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby uruchomić komputer lub tablet z trybu utrzymywania łączności „Connected standby”.

UWAGA: Funkcja ta działa tylko w komputerach i tabletach które obsługują technologię utrzymywania łączności „Connected standby”.

- Podczas pracy w trybie prezentacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby przejść do następnego slajdu, naciśnij przycisk dwa razy z rzędu, aby przejść do poprzedniego slajdu.

UWAGA: ta funkcja jest dostępna tylko po zainstalowaniu aplikacji Active Pen Control Panel. Instrukcje instalowania aplikacji Active Pen Control Panel można znaleźć w sekcji [Instalowanie aplikacji Active Pen Control Panel](#).

Konfigurowanie Dell Active Pen

Instalowanie baterii

Aktywne pióro Dell wykorzystuje jedną baterię AAAA i dwie baterie pastylkowe.

Bateria AAAA zapewnia zasilanie końcówki pióra i przycisków na obudowie. Baterie pastylkowe służą do zasilania funkcji Bluetooth i do szybkiego uruchamiania funkcji górnym przyciskiem.

Instalowanie baterii AAAA

PRZESTROGA: Niewłaściwe zainstalowanie baterii AAAA może spowodować uszkodzenie pióra.

- 1 Zdejmij górny element pióra.



- 2 Włóż baterię AAAA do pióra biegunem dodatnim skierowanym do środka.



- 3 Załóż pokrywę górną.




Instalowanie baterii pastylkowych

PRZESTROGA: Niewłaściwe zainstalowanie baterii pastylkowych może doprowadzić do uszkodzenia pióra.

 **UWAGA: Wyjęcie baterii pastylkowych spowoduje utratę informacji o parowaniu. Więcej informacji na temat parowania pióra z urządzeniem można znaleźć w sekcji [Parowanie z urządzeniem Bluetooth](#).**

1 Zdejmij górny element pióra.

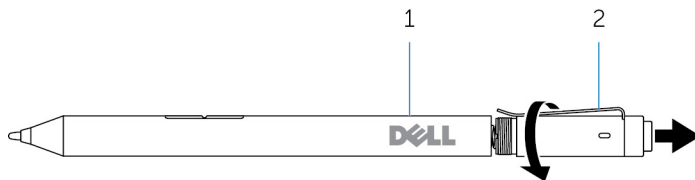


1 pióro


2 pokrywa górna

2 Wyjmij uchwyt baterii pastylkowych.

 **UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Wyjmowanie uchwytu baterii pastylkowych](#).**

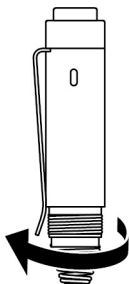


1 pokrywa górna

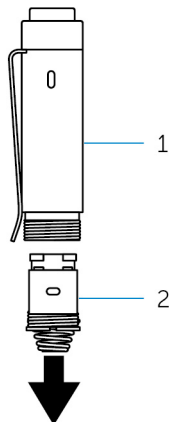

2 Uchwyt baterii pastylkowych


- 3** Włóż baterie pastylkowe do uchwyty baterii z biegunem ujemnymi skierowanym do środka uchwyty.

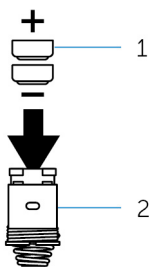

1 Bateria pastylkowe (2)

2 uchwyty baterii

- 4** Zainstaluj uchwyty baterii pastylkowych.

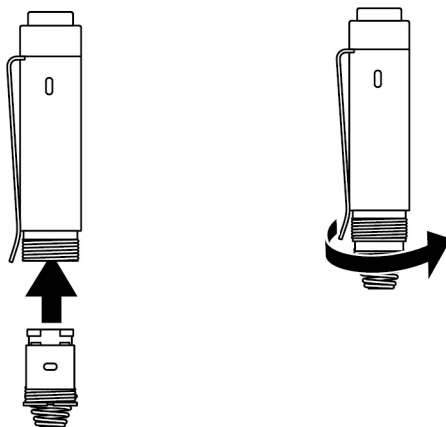


- 5** Załóż pokrywę górną.





Ilustracja: wyjmowanie uchwytu baterii pastylkowych

Używając palców, odkręć uchwyt baterii pastylkowych od pokrywy górnej.

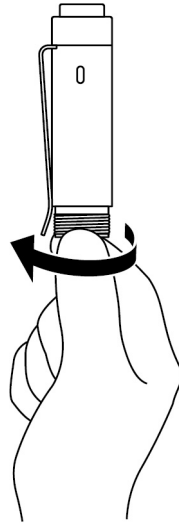

Jeśli wyjmowanie uchwytu za pomocą koniuszków palców nie przynosi efektów, użyj monety lub płaskiego śrubokręta.

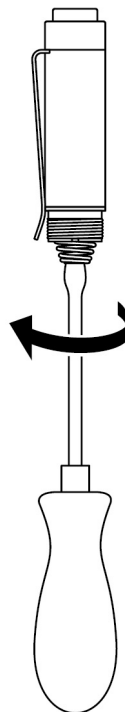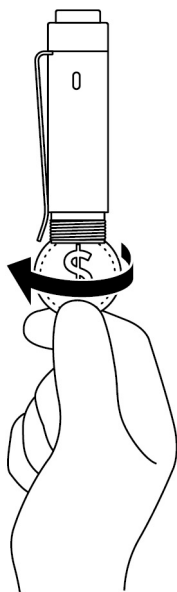


Parowanie z urządzeniem Bluetooth

 **UWAGA:** Aktywnego pióra Dell można używać tylko z wybranymi komputerami i tabletami firmy Dell. Lista obsługiwanych urządzeń jest dostępna w witrynie www.dell.com.

 **UWAGA: Jeśli pióro już znajduje się na liście urządzeń Bluetooth, usuń pióro z listy przed sparowaniem go z urządzeniem.**

- 1 Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć tryb parowania.
Lampka parowania Bluetooth zacznie migać, co potwierdza włączenie trybu parowania.

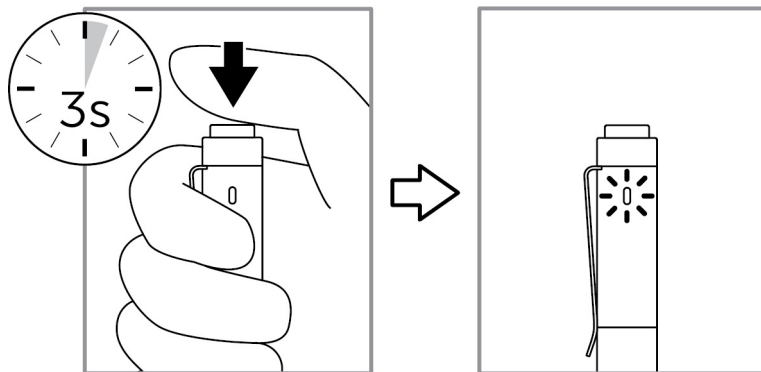

- 2 W usłudze wyszukiwania systemu Windows wpisz Bluetooth.
- 3 Z wyświetlonej listy dotknij lub kliknij przycisk **Ustawienia Bluetooth**.
- 4 Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.
- 5 Na liście urządzeń stuknij lub kliknij pozycję **Dell PN556W Pen** → **Parowanie**.

 **UWAGA: Jeżeli na liście nie ma urządzenia Pióro Dell PN556w, upewnij się, czy tryb parowania w piórze jest włączony.**

- 6 Potwierdź proces parowania na piórze i na urządzeniu.
Lampka parowania Bluetooth zaświeci na kilka sekund, aby zasygnalizować pomyślne sparowanie, a potem zgaśnie. Po sparowaniu pióro i urządzenie będą łączyć się automatycznie, gdy będą w zasięgu, a funkcja Bluetooth będzie włączona.

Panel sterowania aktywnego pióra


Za pomocą Panelu sterowania aktywnego pióra można dostosować przyciski pióra, zmienić czułość nacisku itp.

Instalacja Panelu sterowania aktywnego pióra

Aby zainstalować Panel sterowania aktywnego pióra:

- 1 Włącz komputer lub tablet.
- 2 Przejdź do strony internetowej www.dell.com/support.
- 3 W polu wyszukiwania wpisz tekst `Dell Active Pen PN556W` lub znacznik serwisowy komputera albo tabletu, a potem kliknij ikonę wyszukiwania.
- 4 W sekcji **Zasoby** wybierz opcję **Pliki do pobrania i sterowniki**.
- 5 W wynikach wyszukiwania wybierz opcję **Sterowniki i pliki do pobrania**.
- 6 Wybierz opcję **Active Pen Control Panel**.
- 7 Wybierz przycisk **Pobierz**.
- 8 Zapisz plik.
- 9 Po zakończeniu pobierania, otwórz plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować Panel sterowania aktywnego pióra.

Korzystanie z Panelu sterowania aktywnego pióra

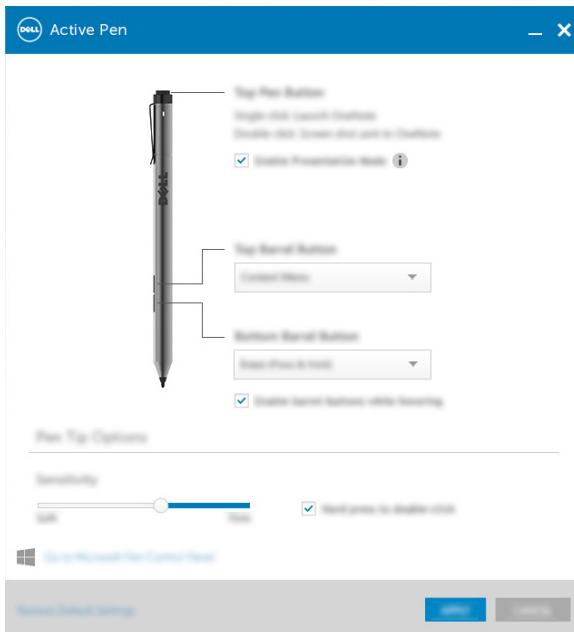

Górny przycisk pióra

Wybierz opcję **Włącz tryb prezentacji**, aby wykorzystać ten przycisk do nawigacji w prezentacji PowerPoint.

Górny przycisk na obudowie

Kliknięcie tego przycisku umożliwia wybranie jednej z następujących funkcji:

- **Menu kontekstowe** (kliknij prawym przyciskiem)
- **Usuń** (naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć)
- **Strona w górę**
- **Strona w dół**
- **Kopiowanie**
- **Wklejanie**
- **Cofnięcie**
- **Powtórzenie**

Uwaga: Wybierz opcję **Enable barrel buttons while hovering (Włącz przyciski na obudowie podczas**

przesuwania piórem), aby włączyć wybraną funkcję górnego przycisku na obudowie podczas przesuwania piórem nad ekranem, nie dotykając ekranu końcówką pióra.

Dolny przycisk na obudowie

Kliknięcie tego przycisku umożliwi wybranie jednej z następujących funkcji:

- **Usuń** (naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć)
- **Menu kontekstowe** (kliknij prawym przyciskiem)
- **Strona w górę**
- **Strona w dół**
- **Kopiowanie**
- **Wklejanie**
- **Cofnięcie**
- **Powtórzenie**

Uwaga: Wybierz opcję **Enable barrel buttons while hovering (Włącz przyciski na obudowie podczas przesuwania piórem)**, aby włączyć wybraną funkcję dolnego przycisku na obudowie podczas przesuwania piórem nad ekranem, nie dotykając ekranu końcówką pióra.

Opcje końcówki pióra


Przesuń suwak, aby zmienić czułość pióra. Wybierz opcję **Hard press to double-click** (Naciśnij mocno, aby wykonać podwójne kliknięcie), aby włączyć funkcję podwójnego kliknięcia poprzez naciśnięcie i przytrzymanie końcówki pióra.



UWAGA: Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji konfiguracyjnych, kliknij przycisk Go to Microsoft Pen Control Panel (Przejdź do Panelu sterowania pióra firmy Microsoft).

Trzymanie aktywnego pióra firmy Dell

Trzymaj aktywne pióro Dell jak ołówek lub długopis. Dostosuj chwyt, tak aby można było wygodnie korzystać z przycisku na korpusie pióra. Podczas rysowania lub chwytania aktywnego pióra Dell pamiętaj, aby nie nacisnąć przypadkowo przycisków na korpusie.

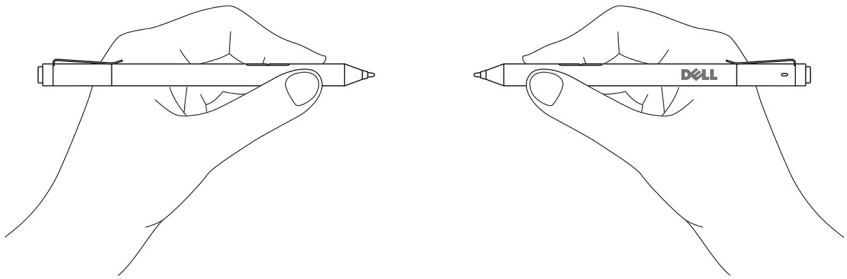

Rozwiązywanie problemów



UWAGA: Aktywnego pióra Dell można używać tylko z wybranymi komputerami i tabletami firmy Dell. Lista obsługiwanych urządzeń jest dostępna w witrynie www.dell.com.

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Możliwe rozwiązania
Pióro nie działa.	<ul style="list-style-type: none">• Baterie są nieprawidłowo zamontowane.• Baterie są rozładowane.	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że baterie są prawidłowo zainstalowane. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Instalowanie baterii.• Wymień baterie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Instalowanie baterii.
Pióro nie pisze a przyciski na obudowie nie działają.	Bateria AAAA jest nieprawidłowo zainstalowana lub rozładowana.	Wymień baterię AAAA. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Instalowanie baterii AAAA .
Domyślne funkcje przycisków na obudowie nie działają.	Funkcje nie są obsługiwane przez aplikację.	Przetestuj przyciski na obudowie za pomocą aplikacji OneNote lub innej aplikacji, która obsługuje te funkcje.
Naciśnięcie górnego przycisku przez 0,5 sekundę nie otwiera aplikacji OneNote.	<ul style="list-style-type: none">• Aplikacja OneNote nie jest zainstalowana.• Pióro nie jest sparowane z urządzeniem.	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że aplikacja OneNote jest zainstalowana w urządzeniu.• Upewnij się, że pióro jest sparowane z urządzeniem. Więcej informacji można znaleźć w sekcji

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Możliwe rozwiązania
	<ul style="list-style-type: none"> Baterie pastylkowe mogą być rozładowane. Baterie pastylkowe zostały zastąpione nowymi i pióro nie zostało sparowane ponownie z urządzeniem. 	<p>Parowanie z urządzeniem Bluetooth.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wymień baterie pastylkowe. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Instalowanie baterii pastylkowych. Usuń pióro z listy urządzeń Bluetooth i ponownie sparuj je z urządzeniem. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Parowanie z urządzeniem Bluetooth.
Naciśnięcie górnego przycisku w krótkim odstępie czasu nie zapisuje zrzutu ekranu.	Aktualizacja systemu Windows KB2968599 nie jest zainstalowana w urządzeniu.	Zainstaluj aktualizację systemu Windows KB2968599 z witryny firmy Microsoft.
Nie można sparować pióra z urządzeniem.	<ul style="list-style-type: none"> Nieobsługiwane urządzenie. Sterownik Bluetooth w urządzeniu jest nieaktualny. 	<ul style="list-style-type: none"> Dell Active Pen działa tylko z urządzeniami firmy Dell. Zainstaluj najnowszy sterownik Bluetooth dla urządzenia.
Na liście urządzeń Bluetooth pióro jest wyświetlane jako Nie podłączone	Pióro nie jest prawidłowo sparowane z urządzeniem.	<ul style="list-style-type: none"> Zainstaluj najnowszy sterownik Bluetooth dla urządzenia. Usuń pióro z listy urządzeń Bluetooth i ponownie wykonaj parowanie. Informacje na temat parowania

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Możliwe rozwiązania
Lampka parowania Bluetooth nie włącza się.	Baterie pastylkowe mogą być rozładowane.	<p>pióra z urządzeniem można znaleźć w sekcji Parowanie z urządzeniem Bluetooth.</p> <p>Wymień baterie pastylkowe. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Instalowanie baterii pastylkowych.</p>
Naciśnięcie i przytrzymanie górnego przycisku przez 0,5 sekundę lub dwukrotne szybkie naciśnięcie tego przycisku nie uruchamia komputera lub tabletu z trybu utrzymywania łączności „Connected standby”.	Komputer lub tablet mogą nie obsługiwać technologii utrzymywania łączności „Connected standby”.	Aby korzystać z tej funkcji w komputerach i tabletach muszą one obsługiwać technologię utrzymywania łączności „Connected standby”. Aby wyświetlić listę obsługiwanych urządzeń, wyszukaj produkt PN556W w witrynie firmy Dell.

Dane techniczne




Model:	PN556W
Długość	145 mm (5,71 cala)
Średnica	9,5 mm (0,37 cala)
Masa	18 g (0,04 funta)
Wireless (Komunikacja bezprzewodowa)	Bluetooth Smart Low Energy 4.0
Zasięg sieci bezprzewodowej	10 m (32,80 stopy)
Skuteczność działania końcówki pióra	5 mm do 10 mm (0,2 cala do 0,39 cala)
Baterie	<ul style="list-style-type: none">• Bateria jednorazowa AAAA• Baterie pastylkowe 319 (2)
Obsługiwane systemy operacyjne	<ul style="list-style-type: none">• Windows 8.1 wraz z najnowszymi aktualizacjami• Windows 10

Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firmą Dell

Narzędzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania

Aby uzyskać informacje i pomoc dotyczącą korzystania z produktów i usług firmy Dell, można skorzystać z następujących zasobów internetowych:

Tabela 1. Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firmą Dell

Informacje o produktach i usługach firmy Dell	www.dell.com/support
Windows 8.1 i Windows 10	Dell Help & Support (Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell) 
Windows 10	Aplikacja Get started (Wprowadzenie) 
Windows 8.1	Aplikacja Help + Tips (Pomoc i porady) 
Uzyskiwanie pomocy w systemie Windows 8.1 i Windows 10	W usłudze wyszukiwania systemu Windows wpisz Pomoc i obsługa techniczna , a następnie naciśnij klawisz Enter .
Pomoc online dla systemu operacyjnego	www.dell.com/support/windows
Informacje o rozwiązywaniu problemów, podręczniki, instrukcje konfiguracji, dane techniczne produktów, blogi pomocy	www.dell.com/support

technicznej, sterowniki, aktualizacje oprogramowania itd.

Kontakt z firmą Dell

Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell, zobacz www.dell.com/contactdell.



UWAGA: Dostępność usług różni się w zależności od produktu i kraju, a niektóre z nich mogą być niedostępne w Twoim regionie.



UWAGA: W przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Ważne informacje

Gwarancja

Ograniczona gwarancja i zasady przyjmowania zwrotów

Produkty firmy Dell objęte są 1 roczną ograniczoną gwarancją sprzętową. Jeśli produkt został zakupiony wraz programem Dell System, będzie on objęty gwarancją zgodną z tym programem.

Dla klientów z USA:

Zakup i korzystanie z tego produktu firmy Dell objęte są umową użytkownika końcowego firmy Dell, która jest umieszczona pod adresem www.dell.com/terms. Niniejszy dokument zawiera wiążącą klauzulę arbitrażową.

Dla klientów z Europy, Środkowego Wschodu i Afryki:

Produkty firmy Dell, które są sprzedawane i używane podlegają odpowiednim krajowym aktom prawnym określającym sprzedaż artykułów konsumpcyjnych, warunkom zawartej umowy sprzedaży z przedstawicielem handlowym (które dotyczą relacji pomiędzy kupującym a przedstawicielem handlowym) oraz warunkom umowy użytkownika końcowego firmy Dell.

Firma Dell może również zapewnić dodatkową gwarancję sprzętową — szczegóły umowy użytkownika końcowego firmy Dell i warunki gwarancji przedstawiono pod adresem www.dell.com. W dolnej części strony domowej należy wybrać odpowiedni kraj, a następnie kliknąć link „Zasady i warunki”, aby uzyskać informacje na temat warunków umowy użytkownika końcowego lub link „Pomoc techniczna w serwisie”, aby uzyskać informacje na temat warunków gwarancji.

Dla klientów spoza USA:

Produkty firmy Dell, które są sprzedawane i używane podlegają odpowiednim krajowym aktom prawnym określającym sprzedaż artykułów konsumpcyjnych, warunkom zawartej umowy sprzedaży z przedstawicielem handlowym (które dotyczą relacji pomiędzy kupującym a przedstawicielem handlowym) oraz warunkom gwarancji firmy Dell. Firma Dell może również zapewnić dodatkową gwarancję sprzętową — szczegóły warunków gwarancji firmy Dell przedstawiono pod adresem www.dell.com. W dolnej części strony domowej należy wybrać odpowiedni kraj, a następnie kliknąć link „Zasady i warunki” lub link „Pomoc techniczna w serwisie”, aby uzyskać informacje na temat warunków gwarancji.

Oświadczenie prawne

Komunikaty FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów prawnych

Komunikaty FCC i inne informacje dotyczące przepisów prawnych zostały zamieszczone na stronie internetowej poświęconej zgodności z przepisami prawnymi pod adresem **www.dell.com/regulatory_compliance**.

Urządzenie spełnia wymagania Części 15 przepisów FCC. Obsługa urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

- 1 Dane urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- 2 Urządzenie musi być zdolne do przyjmowania zakłóceń, nawet takich, które mogą powodować nieprawidłowości funkcjonowania.



PRZESTROGA: Zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za deklarację zgodności co mogłoby spowodować cofnięcie upoważnienia użytkownika do korzystania z niniejszego urządzenia.

Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Przepisy te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami przy korzystaniu ze sprzętu w warunkach domowych. Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować energię częstotliwości radiowych i, jeżeli nie będzie zainstalowany i wykorzystywany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia takie nie wystąpią w określonych przypadkach. Jeśli urządzenie wpływa niekorzystnie na odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się skorygowanie zakłóceń przez użytkownika w jeden z następujących sposobów:

- Zmienić położenie lub ustawienie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odstęp między sprzętem i odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda zasilającego znajdującego się w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub technikiem radiowo-telewizyjnym.

Aby zapewnić zgodność z wymogami przepisów FCC dla klasy B, należy używać z tym urządzeniem kabli ekranowanych.